



## Tillägg till apparatinstruktion

## Ändrad inkoppling

Då TG-R4... skall användas tillsammans med TTC- eller PULSER-regulator skall den kopplas in så här:

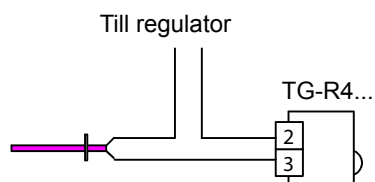

eller så här:

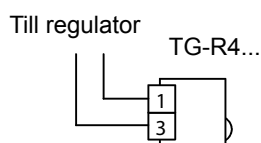

Läs denna instruktion innan produkten monteras och ansluts


Box 116, SE-428 22 Källered, Sweden  
Tel: +46 31 720 02 00, Fax: +46 31 720 02 50  
www.regin.se, info@regin.se

JUN 00


## Tillägg till apparatinstruktion

## Ändrad inkoppling

Då TG-R4... skall användas tillsammans med TTC- eller PULSER-regulator skall den kopplas in så här:

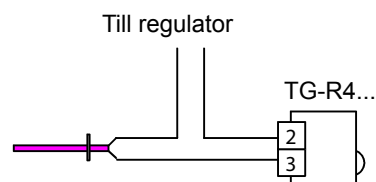

eller så här:

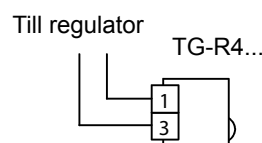

Läs denna instruktion innan produkten monteras och ansluts


Box 116, SE-428 22 Källered, Sweden  
Tel: +46 31 720 02 00, Fax: +46 31 720 02 50  
www.regin.se, info@regin.se

JUN 00


## Tillägg till apparatinstruktion

## Ändrad inkoppling

Då TG-R4... skall användas tillsammans med TTC- eller PULSER-regulator skall den kopplas in så här:

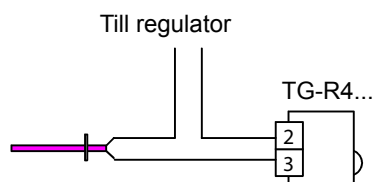

eller så här:

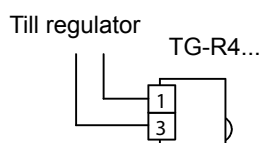

Läs denna instruktion innan produkten monteras och ansluts


Box 116, SE-428 22 Källered, Sweden  
Tel: +46 31 720 02 00, Fax: +46 31 720 02 50  
www.regin.se, info@regin.se

JUN 00


## Tillägg till apparatinstruktion

## Ändrad inkoppling

Då TG-R4... skall användas tillsammans med TTC- eller PULSER-regulator skall den kopplas in så här:

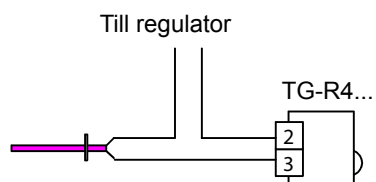

eller så här:

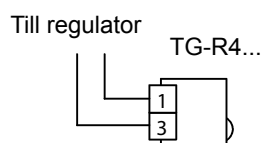

Läs denna instruktion innan produkten monteras och ansluts


Box 116, SE-428 22 Källered, Sweden  
Tel: +46 31 720 02 00, Fax: +46 31 720 02 50  
www.regin.se, info@regin.se

JUN 00


## Supplementary instruction

**Changed wiring**

When TG-R4... is used with TTC or PULSER controllers it should be wired this way:

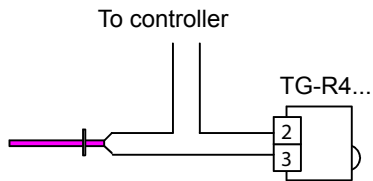

or this way:

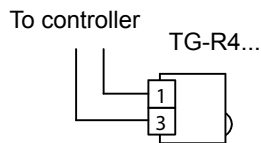


**Read this instruction before installation and wiring of the product**

Box 116, SE-428 22 Kållerød, Sweden  
Tel: +46 31 720 02 00, Fax: +46 31 720 02 50  
www.regin.se, info@regin.se


## Supplementary instruction

**Changed wiring**

When TG-R4... is used with TTC or PULSER controllers it should be wired this way:

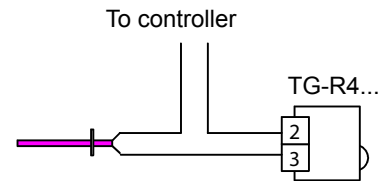

or this way:

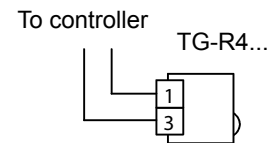


**Read this instruction before installation and wiring of the product**

Box 116, SE-428 22 Kållerød, Sweden  
Tel: +46 31 720 02 00, Fax: +46 31 720 02 50  
www.regin.se, info@regin.se


## Supplementary instruction

**Changed wiring**

When TG-R4... is used with TTC or PULSER controllers it should be wired this way:

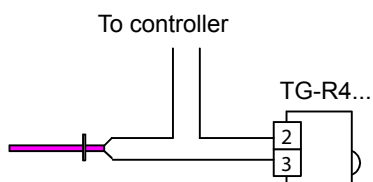

or this way:

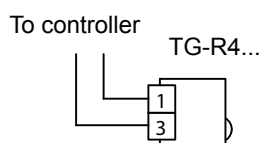


**Read this instruction before installation and wiring of the product**

Box 116, SE-428 22 Kållerød, Sweden  
Tel: +46 31 720 02 00, Fax: +46 31 720 02 50  
www.regin.se, info@regin.se


## Supplementary instruction

**Changed wiring**

When TG-R4... is used with TTC or PULSER controllers it should be wired this way:

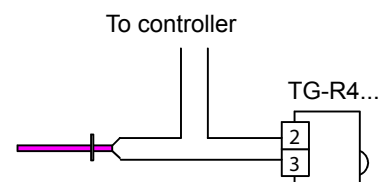

or this way:

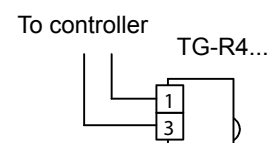

**Read this instruction before installation and wiring of the product**

Box 116, SE-428 22 Kållerød, Sweden  
Tel: +46 31 720 02 00, Fax: +46 31 720 02 50  
www.regin.se, info@regin.se